

Dräger



D-109182-20133

Käyttäjä keskipisteenä!
Dräger Interlock®.
Ennaltaehkäisevä käyttö ajoneuvossa

Dräger. Teknologiaa elämän puolesta.

Valmiina kun sinä olet

PARANTAA LIKENNETURVALLISUUTTA

Alkolukko on ajoneuvoon asennettava uloshengitysilman alkoholipitoisuuden mittauslaite, johon liittyy automaattinen käynnistyksenesto. Drägerin uuden sukupolven alkolukko takaa turvallisen käynnistyksen helpon puhalluskokeen avulla. Interlock 7000 ja Interlock 5000 mittaavat luotettavasti kuljettajan hengityksen alkoholipitoisuuden ja sallivat moottorin käynnistyksen vasta hyväksytyn puhallusnäytteen jälkeen.

Alkolukko vähentää järjestelmällisesti alkoholin aiheuttamia onnettomuusvaaroja. Myös jäännösalkoholin aiheuttamat mahdolliset vaarat estetään. Interlock 7000 ja Interlock 5000 parantavat kaikkien liikenteessä liikkuvien turvallisuutta ja auttavat estämään henkilövahinkoja sekä aineellisia vahinkoja ja yrityksen imagon menetystä.

Alkolukko koostuu käsiyksiköstä, johon puhallusnäyte annetaan, ja ohjausyksiköstä, joka tallentaa kaikki tärkeät tiedot. Ohjausyksikkö antaa luvan moottorin käynnistykseksi hyväksytyn puhallusnäytteen jälkeen. Jos hengitysilmassa havaitaan alkoholia, alkolukko estää moottorin käynnistyksen. Valtuutettu henkilö voi ladata ja analysoida tallennetut tiedot.

Interlock 7000 voidaan varustaa haluttaessa GPRS-moduulilla ja kameralla.



HYÖDYT YRITYKSELLE JA KÄYTTÄJÄLLE

Dräger Interlock alkolukko:

- estää ajamisen alkoholin vaikutuksen alaisena
- vähentää henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vaaraa sekä niiden yritykselle aiheuttamia kustannuksia
- parantaa tietoisuutta asiakkaiden ja matkustajien keskuudessa
- estää ikävät seuraukset, jotka aiheutuvat poliisin tarkastuksessa kiinnijäämisestä
- saa kollegat ja esimiehet tietoisiksi alkoholin käytöstä
- ehkäisee yrityksen imagon menetyksen ja negatiivisen julkisuuden, joka johtuu alkoholin aiheuttamista onnettomuuksista
- lujittaa asemaasi vastuullisena yrityksenä ja osoittaa sitoutumisesi liikenneturvallisuuteen



D-100152-2013



D-101103-2013

INTERLOCK 5000 JA INTERLOCK 7000 – MALLIEN VERTAILU

Tärkeät ominaisuudet

Interlock® 5000

Käyttövalmis
yli 0 °C lämpötilassa

< 16 sek.

Helppo asentaa
kaikkiin ajoneuvoihin

✓

Virrankulutus lepotilassa
alle 1 mA

✓

Suukappale on hygieeninen
ja helppo vaihtaa

✓

Täyttää kaikki eurooppalaisen
standardin EN 50436-2 vaatimukset
(ennaltaehkäisevä käyttö)

✓

Kalibrointi
kerran vuodessa

✓

Tietoloki
(tapahtumien lukumäärä)

30,000

Näyttö

mustavalko

Tietojen lataus
IR-yhteydellä

✓

Tietojen lataus
Bluetooth-yhteydellä

✗

ADR-yhteensopivuus

✗

Suualkoholin tunnistus

✗

GPRS-moduuli saatavana

✗

Kamera saatavana

✗

D-98730-2013



D-109181-20133



Interlock® 7000

< 4 sek.



500,000

väri



D-98940-2013



Käsiosa ja keskusyksikkö
Interlock® 7000

D-98751-2013



Kamera Interlock® 7000

D-90542-2013



GPRS moduuli Interlock® 7000



INNOVAATIOIDEN PERINNE

Dräger-alkolukko on tarkoitettu takaamaan turvallinen käynnistys liikenteessä: Interlock 7000 ja Interlock 5000 suojaa työntekijäsi, matkustajat ja tavarat alkoholinkäytön aiheuttamilta onnettomuusvaaroilta.

Interlock 7000:n ja Interlock 5000:n uloshengitysilma-riippuva käynnistysenesto antaa sinulle mahdollisuuden hyödyntää monivuotista kokemustamme: Dräger on maailman johtaja hengityksen alkoholipitoisuuden mittauksessa yli 60 vuoden kokemuksellaan.

Poliisiviranomaiset käyttävät monissa maissa liikenteen valvontaan Dräger Alcotest®-tuoteperheen alkometrejä. Dräger Interlock-alkolukoissa käytetään alkoholin mittaustekniikassa käytännössä hyväksi koettua anturitekniikkaa. Dräger-alkolukot ovat vakiinnuttaneet asemansa yli kahden vuosikymmenen aikana kaikkialla maailmassa.




D-85332-2013

DRÄGER INTERLOCK KÄYTTÖ ON NÄIN HELPPOA



D-85333-2013

1. Sytytysvirta päälle.

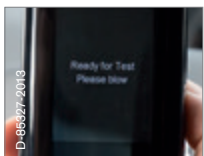


D-85327-2013

2. Laite pyytää antamaan puhallusnäytteen.



D-85336-2013

3. Alkoholipitoisuuden mittaaminen hengitysilmosta.

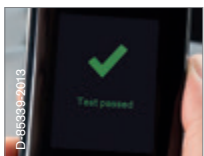

D-85339-2013

4. Hyväksytty puhallusnäyte: käynnistimen vapautus.



D-85338-2013

5. Moottorin käynnistys. Valmiina lähtöön!

CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

Manufacturer:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany

Dräger alkoholukkojen markkinointi Suomessa:

Oy KAHA Ab
Ansatie 2
01740 Vantaa
p.09-6156 800
info@kaha.fi
www.drager.fi